



ČERPAMOP Ø 1000

prečerpávací stanica

Dajme to najlepšie našej planete

5151



1 Technická definícia

Tieto stanice sú určené na prečerpávanie odpadovej vody, dažďovej vody a pre vody na výstupe zberných nádrží.

Prečerpávací stanica pozostáva:

- šachta VISIMOP KLASIK LONG vnútorný Ø 1000 mm z polyetylénu
- objem od 0,87m³- do1,07m³
- 1 šróbovací poklop
- prítok DN 160
- guľový ventil
- spätná klapka
- tlakový výstup potrubie DN 32/40 mm
- reťaz (pre zavesenie čerpadla, pre ľahšiu výmenu)
- čerpadlo VQ 15-7 (230 V) pre odpadovú vodu s nožom a plavákovým spínačom

ZÁRUKA
PROTI
KORÓZII
10 ROKOV

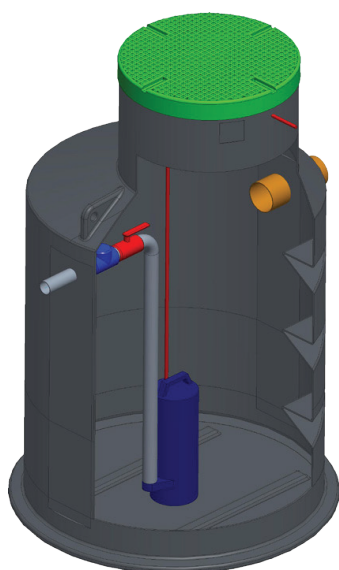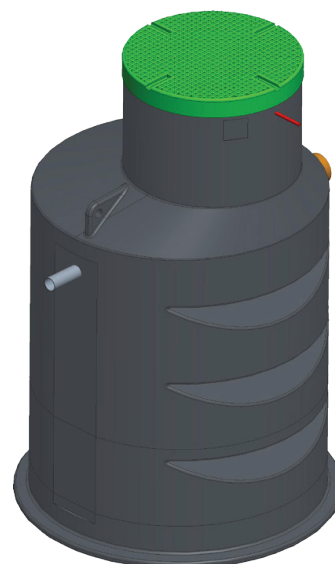


2 Prevádzka

Prevádzka je po pripojení automatická. Do nádrže je privádzaná voda akéhokoľvek typu. Postupne sa naplňa, plavák stúpa. Po dosiahnutí hornej hladiny plaváku, plavákový spínač spustí čerpadlo. Voda je odčerpávaná tlakovým potrubím. Po dosiahnutí spodnej hladiny plaváku sa čerpadlo zastaví.



UPOZORNENIE: Nevhadzovať šnúry, povrazy, laná, vlhčené utierky, hygienické vložky, textilie atď.

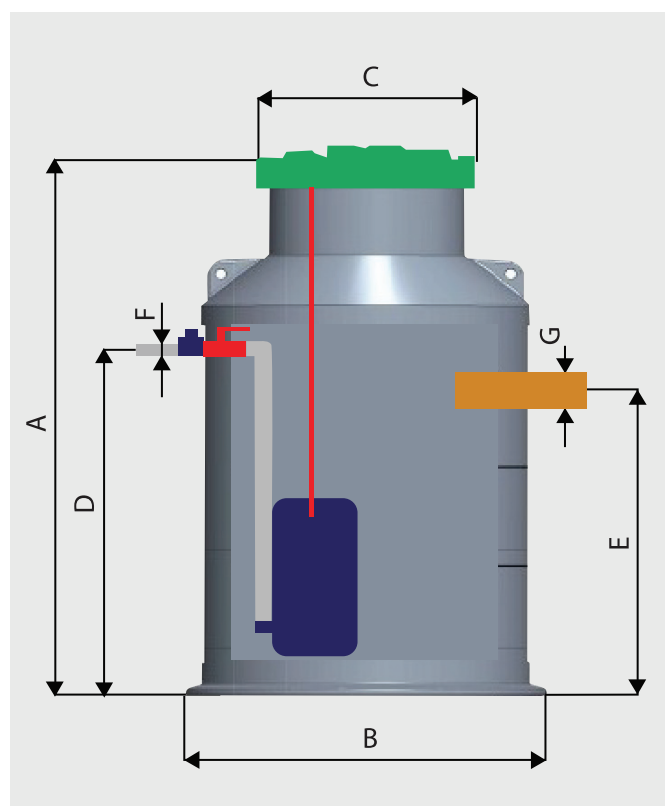

CESTY & SIETE | PREČERPÁVACIE STANICE
CESTY A SIETE | VISIMOP

Referencia	A	B	C	D	E	F	G	čerpadlo	príkon (KV)	menovitý prúd (A)	napätie (V)	celková hmotnosť	objem
CERP10001450K	1450	1000	600	750	620	40	160	WQ 15-7	1,1	6,5	230	77	0,87
CERP10001750K	1750	1000	600	1050	920	40	160	WQ 15-7	1,1	6,5	230	88	1,07



ČERPAMOP Ø 1000

prečerpávací stanica

Dajme to najlepšie našej planete

5151



1 Technická definícia

Tieto stanice sú určené na prečerpávanie odpadovej vody, dažďovej vody a pre vody na výstupe zberných nádrží.

Prečerpávací stanica pozostáva:

- šachta VISIMOP SMART LONG vnútorný Ø 1000 mm z polyetylénu
- objem od 0,87m³- do 1,07m³
- 1 šróbovací poklop
- prítok DN 160
- guľový ventil
- spätná klapka
- tlakový výstup potrubie DN 32/40 mm
- reťaz (pre zavesenie čerpadla, pre ľahšiu výmenu)
- čerpadlo VQ 15-7 (230 V) pre odpadovú vodu s nožom a plavákovým spínačom

**ZÁRUKA
PROTI
KORÓZII
10 ROKOV**

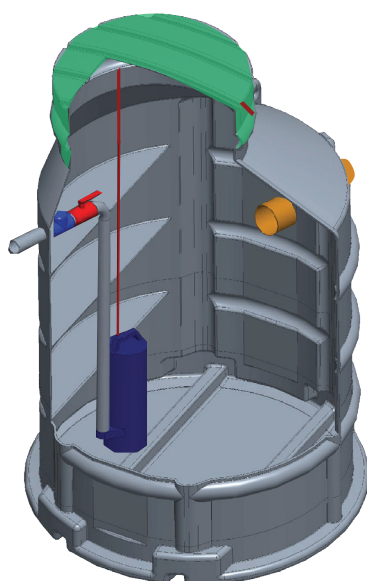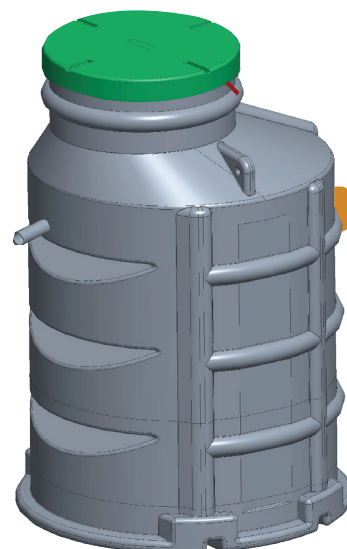


2 Prevádzka

Prevádzka je po pripojení automatická. Do nádrže je privádzaná voda akéhokoľvek typu. Postupne sa naplňa, plavák stúpa. Po dosiahnutí hornej hladiny plaváku, plavákový spínač spustí čerpadlo. Voda je odčerpávaná tlakovým potrubím. Po dosiahnutí spodnej hladiny plaváku sa čerpadlo zastaví.



UPOZORNENIE: Nevhadzovať šnúry, povrazy, laná, vlhčené utierky, hygienické vložky, textilie atď.

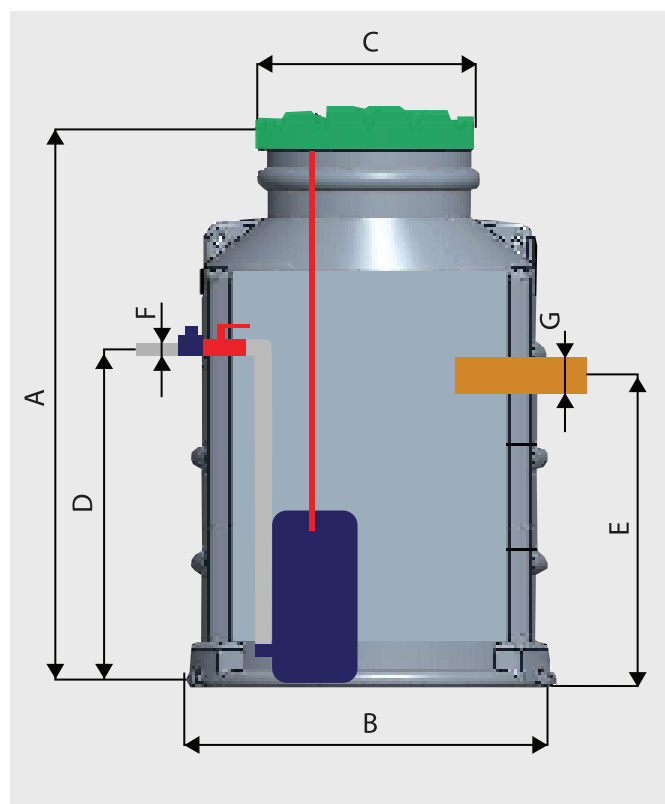

Referencia	A	B	C	D	E	F	G	čerpadlo	príkon (KV)	menovitý prúd (A)	napätie (V)	celková hmotnosť	objem
CERP10001450S	1450	1000	600	750	620	40	160	WQ 15-7	1,1	6,5	230	77	0,87
CERP10001750S	1750	1000	600	1050	920	40	160	WQ 15-7	1,1	6,5	230	88	1,07



ČERPAMOP Ø 1200

prečerpávací stanica

Dajme to najlepšie našej planete

5151



1 Technická definícia

Tieto stanice sú určené na prečerpávanie odpadovej vody, dažďovej vody a pre vody na výstupe zberných nádrží.

Prečerpávací stanica pozostáva:

- šachta VISIMOP ROND LONG vnútorný Ø 1200 mm z polyetylénu
- objem od 1,63m³ do 2,31m³
- 1 šróbovací poklop
- prítok DN 160
- guľový ventil
- spätná klapka
- tlakový výstup potrubie DN 32/40 mm
- reťaz (pre zavesenie čerpadla, pre ľahšiu výmenu)
- čerpadlo VQ 15-7 (230 V) pre odpadovú vodu s nožom a plavákovým spínačom

**ZÁRUKA
PROTI
KORÓZII
10 ROKOV**

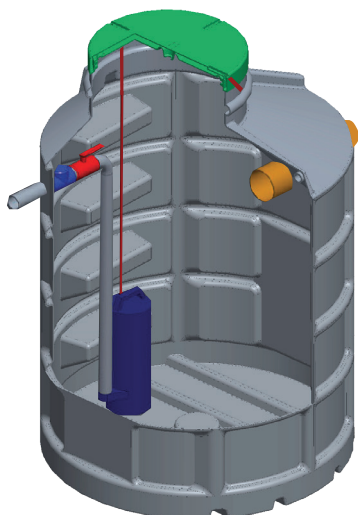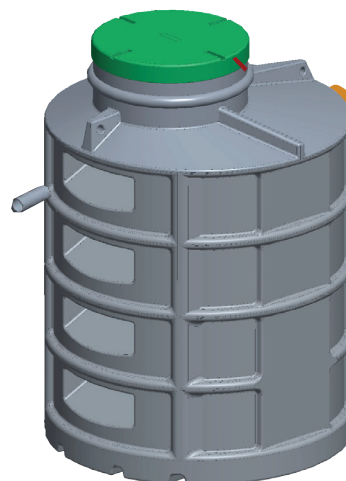


2 Prevádzka

Prevádzka je po pripojení automatická. Do nádrže je privádzaná voda akéhokoľvek typu. Postupne sa naplňa, plavák stúpa. Po dosiahnutí hornej hladiny plaváku, plavákový spínač spustí čerpadlo. Voda je odčerpávaná tlakovým potrubím. Po dosiahnutí spodnej hladiny plaváku sa čerpadlo zastaví.



UPOZORNENIE: Nevhadzovať šnúry, povrazy, laná, vlhčené utierky, hygienické vložky, textilie atď.

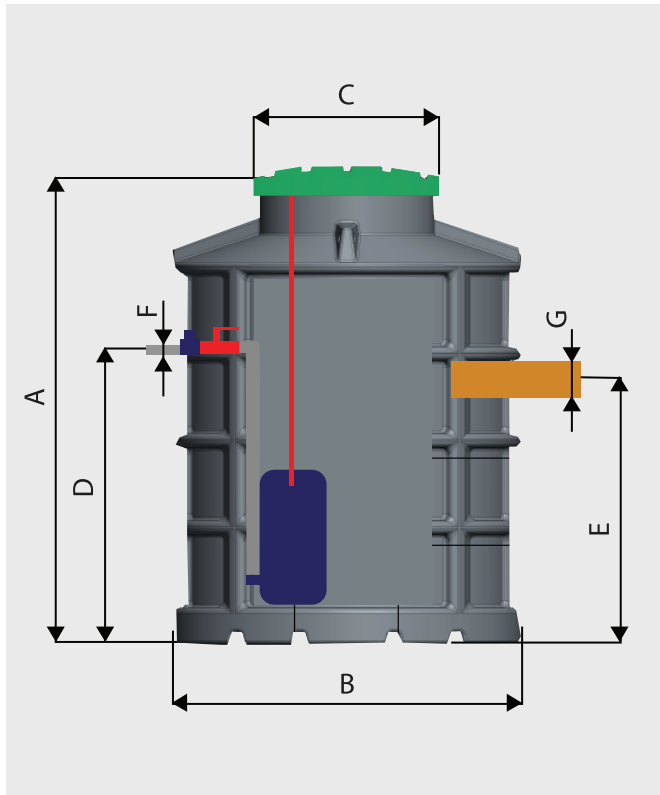

Referencia	A	B	C	D	E	F	G	čerpadlo	príkon (KV)	menovitý prúd (A)	napätie (V)	celková hmotnosť	objem
CERP12001450	1450	1200	600	750	620	40	160	WQ 15-7	1,1	6,5	230	82	1,63
CERP12001750	1750	1200	600	1050	920	40	160	WQ 15-7	1,1	6,5	230	94	1,97
CERP12002000	2050	1200	600	1350	1220	40	160	WQ 15-7	1,1	6,5	230	104	2,31



ČERPAMOP Ø 1000 prečerpávací stanica

Dajme to najlepšie našej planete

5151

3 Manipulácia/inštalácia

Čerpadlo je pripravené na zapojenie do elektrickej zásuvky 220 W alebo rozvodnej skrine. Elektrické prepojenie, kvalitu uzemnenia, kompatibilitu by mal overiť certifikovaný elektrikár.



Pred inštaláciou prečerpávajúceho zariadenia si prečítajte príručku PRELPE.

4 Údržba

Pravidelne kontrolujte, či otvor čerpadla nie je upchatý alebo čiastočne zablokovaný. Nádrž pravidelne čistite a plavákový spínač čistite raz za mesiac.




Zmluva o údržbe minimálne 2x ročne so špecialistom musí byť uzatvorená hneď po uvedení systému do prevádzky.

5 Záruka




Na čerpadlo sa vzťahuje záruka 1 rok od dátumu vystavenia faktúry. Záruka podlieha dodržaniu podmienok inštalácie a údržby.

6 Možnosti

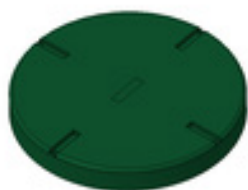

RCV2/501

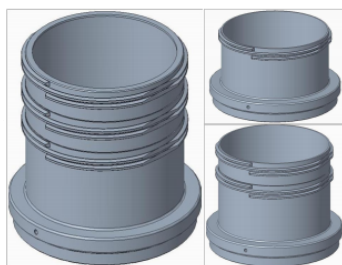

RH2/5050

CV2/501 Srutkovacie veko z polyetylénu Ø600 s nosnosťou do 180 kg.

RH2/5050 Skrutkovací nadstavec Ø 600, upraviteľná výška 500 mm 400 mm a 300 mm.

Čerpadlo WQ 15-7 (230V) s rezačkou

Technické parametre čerpadla WQ 15-7:

- Výtlak čerpadla - 15 (m)
- Rozmery čerpadla - 510 x 240 (mm)
- DN výtlaku - 50/65 (mm)
- Maximálny prietok čerpadla - 300 (l/min)
- Príkon elekt. motora - 1.1 (kW)
- Napätie/kmitočet - 230/50 (V/Hz)
- Menovitý prúd - 6.5 (A)
- Krytie - IP 68
- Plavákový spínač - áno
- Dĺžka kábla - 10 (m)
- Maximálny ponor pod hladinu kvapaliny - 10 (m)
- Maximálna veľkosť nečistôt - 30 (mm)



Čerpadlo OMNIGEMA WQ 15-7 1,1KV s rezačkou

Hydraulické krivky čerpadla :

