

NÁVOD NA MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA PRE NÁDRŽE

TECHNICKÉ LISTY: 6022, 6022-PLA, 6022-REG, 6022-REG-PLA

Dajme to najlepšie našej planete

M060

* OBSAH / SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU

1. Určenie konfigurácie inštalácie: pomocou tohto sprievodcu jednoducho určíte požadovanú konfiguráciu vašej inštalácie.
2. Vyberte písmeno zodpovedajúce kapitole v tomto návode.

Príklad: Ak plánujete inštalovať riadiacu jednotku vody (Správca vody), musíte sa oboznámiť s kapitolami A a F tohto návodu.

	Ponorné čerpadlo (v nádrži)			Povrchové čerpadlo	Riadiaca jednotka vody (Správca vody)
	Zavlažovanie			Zavlažovanie	WC (Toalety), práčka, zavlažovanie
	Rýchlospojka	Kohútik	Rýchlospojka + Kohútik		
Integrovaná súprava na vytlačanie Standardne zahrnuté (dodávané) 	Zahrnuté (dodávané)		Zahrnuté (dodávané)		
KPI-1 (Súprava na vytlačanie pre ponorné čerpadlo) Funkcia: Umožňuje prečerpávanie vody z nádrže ponorným čerpadlom. Pripojenie čerpadla: 1-palcový závit. Výtlač: Realizovaný cez kompresnú spojku DN25. Rozšírenie: Možnosť dodatočného pripojenia integrovanej súpravy na vytlačanie (rýchlospojka) na T-kus s 1-palcovým závitom. 			1		
			+		
KRAL32-1 (Predlžovacia súprava pre výtlač) Dĺžka: 7m (možnosť skrátenia podľa potreby). Materiál: Pružná vystužená PVC hadica OPAL POOLHOSE DN25. Vybavenie: Kompresná spojka s 1-palcovým závitom a kompresná spojka 1-palcová. 		1	1	1	1
				+	+
KASP6 (Súprava na pripojenie povrchového čerpadla) Funkcia: Pripojenie externého povrchového čerpadla k nádrži. Pripojenie: Cez kompresnú spojku DN25. Vybavenie: Zahŕňa sací kôš (sito) a plavák na saní, čo zabezpečuje odber čistej vody pod hladinou. 				1	1
Presný popis nájdete v kapitole	A + B	A + C	A + D	A + E	A + F
na stranách	s.2 + s.3	s.2 + s.5	s.2 + s.7	s.2 + s.10	s.2 + s.12

A Postup extrakcie(vybratia) kompletného filtračného systému

Pre servis alebo čistenie filtračného systému postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Otvorenie: Odskrutkujte a zložte skrutkovací kryt.
2. Demontáž kolena: Opatrne vyberte PVC koleno (prípadne iné prepojujacie potrubie)



3. Extrakcia koša: Uchopte filtračný kôš za obe rukoväte a vyberte ho z nádrže.



Upozornenie: Filtračný kôš je navrhnutý pre jednoduché vybratie práve vďaka integrovaným rukovätiam.



4. Opätovné Umiestnenie: re opätovné umiestnenie (montáž) filtračného systému postupujte presne v opačnom poradí.

B Použitie ponorného čerpadla pre zavlažovanie

Táto sekcia popisuje inštaláciu ponorného čerpadla a jeho pripojenie k integrovanej rýchlospojke pre exteriérové zavlažovanie.

Požadovaný materiál:

- čerpadlo: PP58/06-1

-Príslušenstvo: Súprava na vytlačanie vybavená rýchlospojkou (štandardná súčasť nádrží CEPLAT/6022/03 a CEPLAT/6022/05).

Postup Inštalácie

1. Príprava Nádrže: Vyberte kompletný filtračný systém podľa pokynov uvedených v odseku A tohto návodu.


2. Príprava Čerpadla: Pripravte čerpadlo označené ako (1).

3. Montáž Spätného Ventilu:

-Naneste teflónovú pásku na závit spätného ventilu (2).

-Naskrutkujte spätný ventil na sanie čerpadla (3).

4. Montáž Sacieho Koša: Naskrutkujte sací kôš (sito) na spätný ventil.

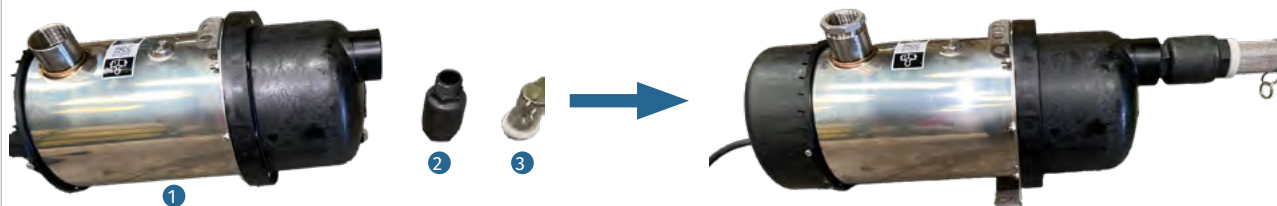

5. Pripojenie Výtaku a lana:

-Pripojte súpravu na vytlačanie k telesu čerpadla.

-Pripevnite biely povraz (alebo lano) k telu čerpadla.

Dôležité Upozornenie: Manipulácia a spúšťanie čerpadla sa nesmie vykonávať pomocou napájacieho kábla. Na manipuláciu a zdvíhanie čerpadla používajte výlučne biely povraz.



6. Umiestnenie Čerpadla: Opatrne umiestnite pripravené čerpadlo na dno nádrže.

B Pokračujte v inštalácii nasledovne:

7. Vedenie Kábla: Prevedte elektrickú zástrčku napájacieho kábla čerpadla cez priechodku s membránou označenú ako "PRECHOD KÁBLOV".

Príprava Priechodky: Membránu priechodky odstráňte pomocou ostrého nástroja, napríklad rezáka (cutter).



8. Uzatvorenie Nádrže: Umiestnite filtračný systém späť na určené miesto a zatvorte kryt (naskrutkujte).



9. Pripojenie Zavlažovania: Pripojte zavlažovaciu hadicu k integrovanej rýchlospojke.

Dôležitá Poznámka: Rýchlospojka je vybavená integrovaným ventilom, ktorý je nutné otvoriť, aby bolo možné spustiť čerpadlo a zabezpečiť prietok vody.



C Použitie ponorného čerpadla pre zavlažovanie (1 Odberné Miesto)


Táto konfigurácia zabezpečuje zásobovanie externého kohútika pre zavlažovanie.

Požadovaný materiál:

- Čerpadlo: PP58/06-1
- Príslušenstvo: Súprava KRAL32-1 (Voliteľné príslušenstvo, pozri technický list 6022-PLA).

Postup Inštalácie:

1. Príprava Nádrže: Vyberte filtračný systém podľa pokynov uvedených v odseku A tohto návodu.
2. Príprava Čerpadla: Pripravte čerpadlo označené ako (1).
3. Montáž Spätného Ventilu:
 - Naneste teflónovú pásku na spätný ventil (2).
 - Naskrutkujte spätný ventil na sanie čerpadla (3).
4. Montáž Sacieho Koša: Naskrutkujte sací kôš (sito) na ventil.

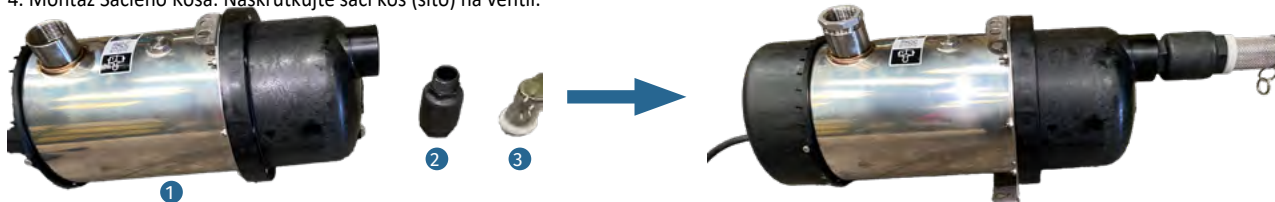

5. Pripojenie Výtlačnej Súpravy: Pripojte mosadznú spojku zo súpravy KRAL32-1 k čerpadlu.
- Poznámka: Pri montáži nezabudnite naniesť teflónovú pásku na závit spojky.



6. Umiestnenie Čerpadla: Opatrne umiestnite čerpadlo na dno nádrže.

Dôležité Upozornenie: Manipulácia s čerpadlom sa nesmie vykonávať pomocou napájacieho kábla. Na ukladanie a zdvíhanie čerpadla používajte výlučne biely povraz.



C Pokračujte v inštalácii nasledovne:

7. Demontáž Spojky: Odstráňte (demontujte) kompresnú spojku z pružnej hadice OPAL.



8. Vedenie Cez Priechodky:

-Kábel: Prevedte elektrickú zástrčku napájania čerpadla cez priechodku s membránou označenú ako "PRECHOD KÁBLOV".

-Hadica: Prevedte hadicu cez priechodku s membránou označenú ako "SANIE".

Príprava Priechodiek: Membrány oboch priechodiek odstráňte pomocou ostrého nástroja, napríklad rezáka (cutter).



9. Pripojenie: Znova namontujte kompresnú spojku na hadicu a pripojte ju k odbernému miestu (kohútiku) podľa vášho výberu.



10. Uzatvorenie Nádrže: Umiestnite filtračný systém späť na miesto a zatvorte kryt (naskrutkujte).



D Použitie ponorného čerpadla pre zavlažovanie (2 Výstupné Body)


Táto konfigurácia umožňuje súčasné využitie integrovanej rýchlospojky a externého kohútika na zavlažovanie.

Požadovaný materiál:

- Čerpadlo: PP58/06-1
- Štandardné príslušenstvo: Súprava na vytlačanie vybavená rýchlospojku (súčasť nádrží CEPLAT/6022/03 a CEPLAT/6022/05).
- Voliteľné príslušenstvo:
 - Súprava KPI-1
 - Súprava KRAL32-1

Postup inštalácie a montáže čerpadla:

1. Príprava Nádrže: Vyberte filtračný systém podľa pokynov uvedených v odseku A tohto návodu.
2. Príprava Čerpadla: Pripravte čerpadlo označené ako (1).
3. Montáž Spätného Ventilu:
 - Naneste teflónovú pásku na spätný ventil (2).
 - Naskrutkujte ventil na sanie čerpadla (3).
4. Montáž Sacieho Koša: Naskrutkujte sací kôš (sito) na ventil.

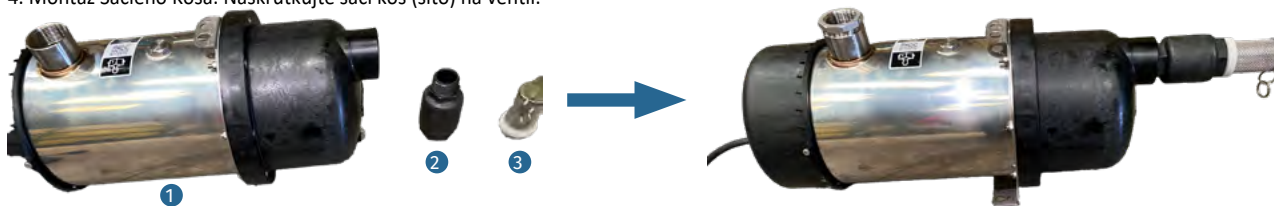

5. Pripojenie Súpravy KPI-1: Pripojte súpravu KPI-1 k čerpadlu pomocou spojovacieho kusa.
- Poznámka: Nezabudnite naniesť teflónovú pásku na závit spojky.



6. Umiestnenie Čerpadla: Opatrne umiestnite čerpadlo na dno nádrže.

Dôležité Upozornenie: Manipulácia s čerpadlom sa nesmie vykonávať pomocou napájacieho kábla. Na ukladanie a zdvíhanie čerpadla používajte výlučne biely povraz (lano).




D Pokračujte v inštalácii nasledovne:

7. Vedenie Kábla: Prevedte elektrickú zástrčku napájania čerpadla cez priechodku s membránou označenú ako "PRECHOD KÁBLOV".
Príprava Priechodiek: Membrány priechodiek odstráňte pomocou ostrého nástroja, napríklad rezáka (cutter).



8. Umiestnenie Trubice KPI-1: Otvorte mono-klipovú objímku (zatlačením).
Pripevnite trubicu súpravy KPI-1 na držiak, ktorý je k dispozícii v nádrži.

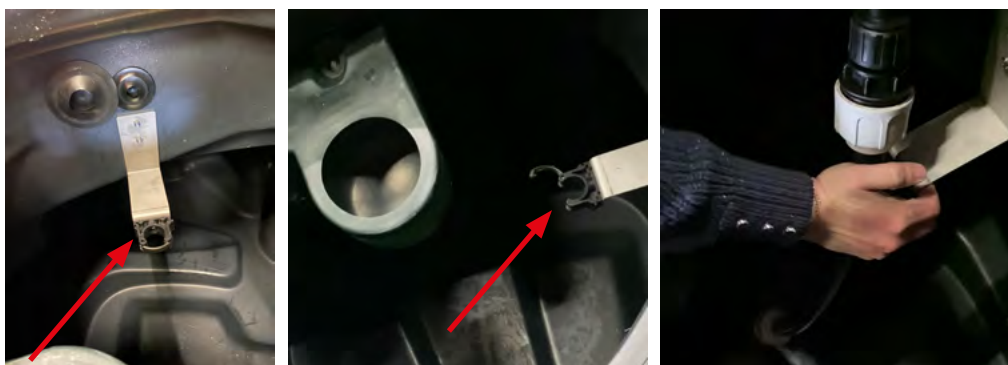

9. Príprava Súpravy KRAL32-1: Odskrutkujte kompresnú spojku z pružnej hadice OPAL (súprava KRAL32-1).
Prevedte hadicu OPAL cez priechodku s membránou označenú ako "SANIE" (ASPIRÁCIA).



10. Demontáž Spojky KPI-1: Odskrutkujte kompresnú spojku zo súpravy KPI-1 pre následné pripojenie.




D Pokračujte v inštalácii nasledovne:

11. Pripojenie Súpravy KRAL32-1 k Výtlaču:
Umiestnite kompresnú spojku (predtým demontovanú) na hadicu OPAL súpravy KRAL32-1.
Spojte obe súpravy zaskrutkovaním spojky 14



12. Pripojenie Integrovanj Súpravy:
Odskrutkujte spojku na T-kuse súpravy KPI-1.
Pripojte k tomuto T-kusu spojku integrovanej súpravy na vytlačanie (prečerpávanie).

Poznámka: Pri skrutkovaní spojok nezabudnite naniesť teflónovú pásku na závit pre zabezpečenie tesnosti..

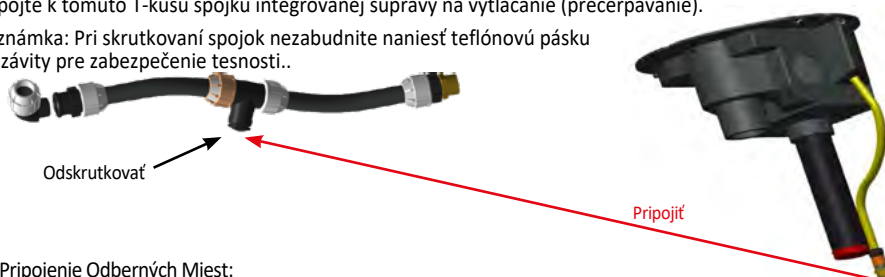

13. Pripojenie Odborných Miest:
Pripojte hadicu súpravy KRAL32-1 k externému odbornému miestu typu kohútik.
Pripojte hadicu na zavlažovanie k integrovanej rýchlospojke.



14. Uzatvorenie Nádrže: Umiestnite filtračný systém späť na miesto a zatvorte kryt (naskrutkujte).



E Použitie povrchového čerpadla pre zavlažovanie

Táto konfigurácia umožňuje pripojenie hadice na zavlažovanie alebo externého kohútika.

Požadovaný Materiál:

Čerpadlo: PP58/06-1

Voliteľné príslušenstvo:

Súprava KASP6 (pre pripojenie k nádrži)

Súprava KRAL32-1 (pre vedenie výtlaku)

Dôležité Upozornenia:

Hadica na vytlačanie (umiestnená za čerpadlom) nie je súčasťou dodávky.


Integrovaná súprava na vytlačanie (štandardne dodávaná) sa v tejto konfigurácii nepoužíva.

1. Príprava Nádrže: Vyberte filtračný systém podľa pokynov uvedených v odseku A tohto návodu.

2. Umiestnenie Súpravy KASP6:

Otvorte mono-klipovú objímku (zatlačením).

Pripevnite trubicu súpravy KASP6 na držiak, ktorý je k dispozícii v nádrži.

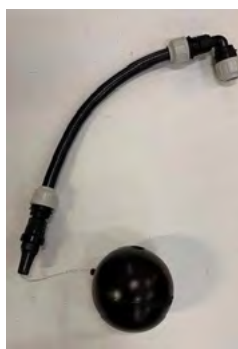

3. Príprava Priechodky a Hadice KRAL32-1: Odskrutkujte kompresnú spojku zo súpravy KRAL32-1.

Preved'te hadicu OPAL cez priechodku s membránou označenú ako "SANIE" (ASPIRÁCIA).

Poznámka: Odmontovaná spojka zo súpravy KRAL32-1 sa v tejto konfigurácii nepoužíva.



4- Spojenie Súprav: Odskrutkujte kompresnú spojku zo súpravy KASP6.



5- Umiestnite túto spojku na hadicu OPAL súpravy KRAL32-1.

Spojte obe súpravy zaskrutkovaním spojky.



NÁVOD NA MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA PRE NÁDRŽE

TECHNICKÉ LISTY: 6022, 6022-PLA, 6022-REG, 6022-REG-PLA

Dajme to najlepšie našej planete

M060

E Pokračujte v inštalácii nasledovne:

Príprava Čerpadla a Dokončenie

Po pripojení súprav KASP6 a KRAL32-1 k nádrži pokračujte prípravou čerpadla:

6-Montáž Spätného Ventilu: Naneste teflónovú pásku na spätný ventil a naskrutkujte ho na sanie čerpadla.

7-Pripojenie Sacej Hadice: Naskrutkujte spojku zo súpravy KRAL32-1 na sanie čerpadla.

8-Pripojenie Výtlaku: Pripojte výtlačnú hadicu (nie je súčasťou dodávky) na výtlak čerpadla a vedte ju k odbernému miestu podľa vášho výberu.

9-Uzatvorenie Nádrže: Umiestnite filtračný systém späť na určené miesto a zatvorte kryt (naskrutkujte).



F Použitie riadiacej jednotky vody (Správca Vody)

Táto konfigurácia umožňuje rozšírené využitie dažďovej vody pre WC, práčku a zavlažovanie.

Požadovaný Materiál:

Čerpadlo: PP58/06-1 (Zapojené cez správcu vody)

Voliteľné príslušenstvo: Súprava KRAL32-1

Súprava KASP6


Riadiaca Jednotka Vody (Správca Vody): (Nie je v zozname, ale je nutná pre túto konfiguráciu)

Poznámka k Štandardnej Výbave: Integrovaná súprava na vytlačanie, ktorá je štandardne dodávaná s nádržou, sa v tejto konfigurácii nepoužíva.

1. Príprava Nádrže: Vyberte filtračný systém podľa pokynov uvedených v odseku A tohto návodu.

2. Umiestnenie Súpravy KASP6: Otvorte mono-klipovú objímku (zatlačením).

Pripevnite trubicu súpravy KASP6 na držiak, ktorý je k dispozícii v nádrži.

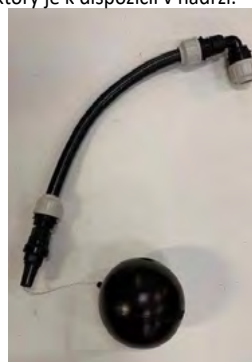

3. Vedenie Hadice KRAL32-1: Odskrutkujte kompresnú spojku zo súpravy KRAL32-1.

Prevedte hadicu OPAL cez priechodku s membránou označenú ako "SANIE"(ASPIRÁCIA).

Poznámka: Demontovaná spojka zo súpravy KRAL32-1 sa v tejto konfigurácii nepoužíva.



4. Spojenie Súprav: Odskrutkujte kompresnú spojku zo súpravy KASP6.




5. Umiestnite túto spojku na hadicu OPAL súpravy KRAL32-1. Spojte obe súpravy zaskrutkovaním.



F Pokračujte v inštalácii nasledovne:

6. Pripojenie Sacej Hadice: Naskrutkujte spojku zo súpravy KRAL32-1 na sanie (vstup) riadiacej jednotky (Správcu vody).

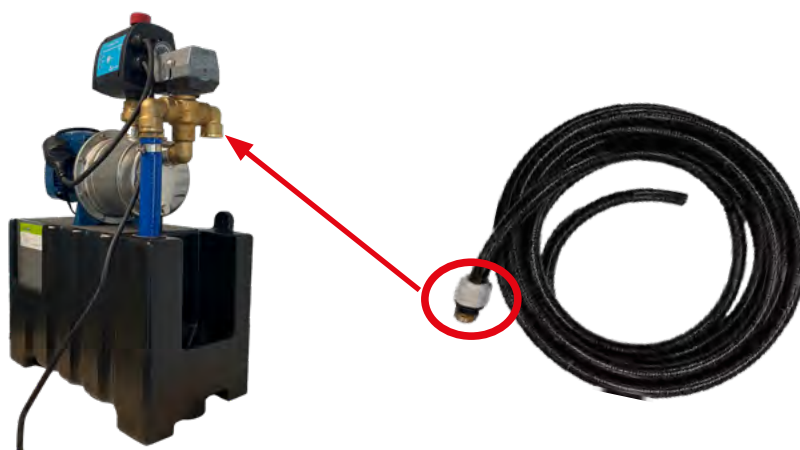

7. Uzatvorenie Nádrže: Umiestnite filtračný systém späť na určené miesto a zatvorte kryt (naskrutkujte).

