



Dajme to najlepšie našej planete


1 Označenie : zameranie a vycentrovanie poklopu

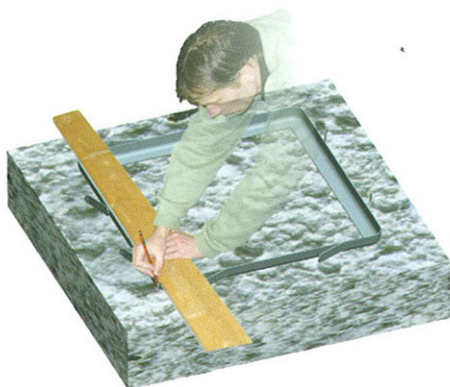

2 VODOTESNOSŤ : okolo otvoru umiestnite maltový pás s vodotesnou vrstvou.

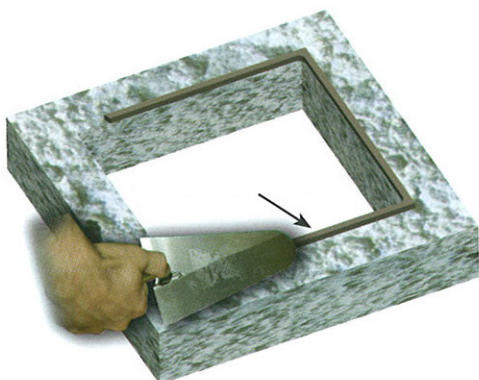

3 VYROVNANIE : Kryt šachty umiestnite na pripravený maltový pás. Dbajte na vycentrovanie, na vrch poklopu položte vodováhu a jemným poklopaním vyrovnajte .

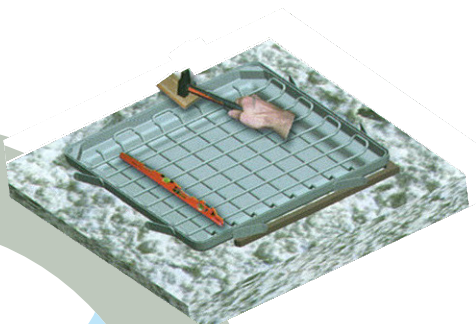

4 UMIESTNENIE : rám vložte do pripraveného vložka z betónu vysokej kvality C35/45, podľa normy STN EN 206/1. Dôležité je zabrániť vzniku vzduchových bublín, ktoré môžu ohroziť vodotesnosť poklopu a spôsobiť deformáciu.



5 PLNENIE : odporúča sa súčasne naplňať schránku poklopu s aplikáciou betónu k vonkajším stranám konštrukcie, aby sme zabránili jednostrannému tlaku. Pre určenie množstva betónu aplikovaného do schránky poklopu treba zohľadniť výšku krytiny , ktorú uvažujeme použiť. Po 28 dňoch schnutia betónu sa musí poklop otvoriť. Všetky zvyšky betónu vzniknuté medzi schránkou poklopu a rámom treba starostlivo očistiť.

